

Configuração Plantadeira Tandem



16/09/2015



Elaborado por: Henrico Silva
Set/2015

Configuração Plantadeira Tandem

- Pinagem do chicote divisor 706003:

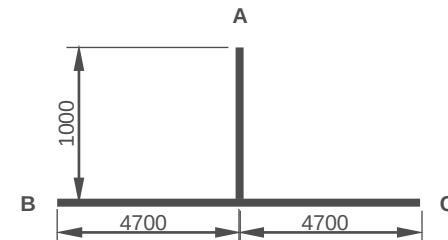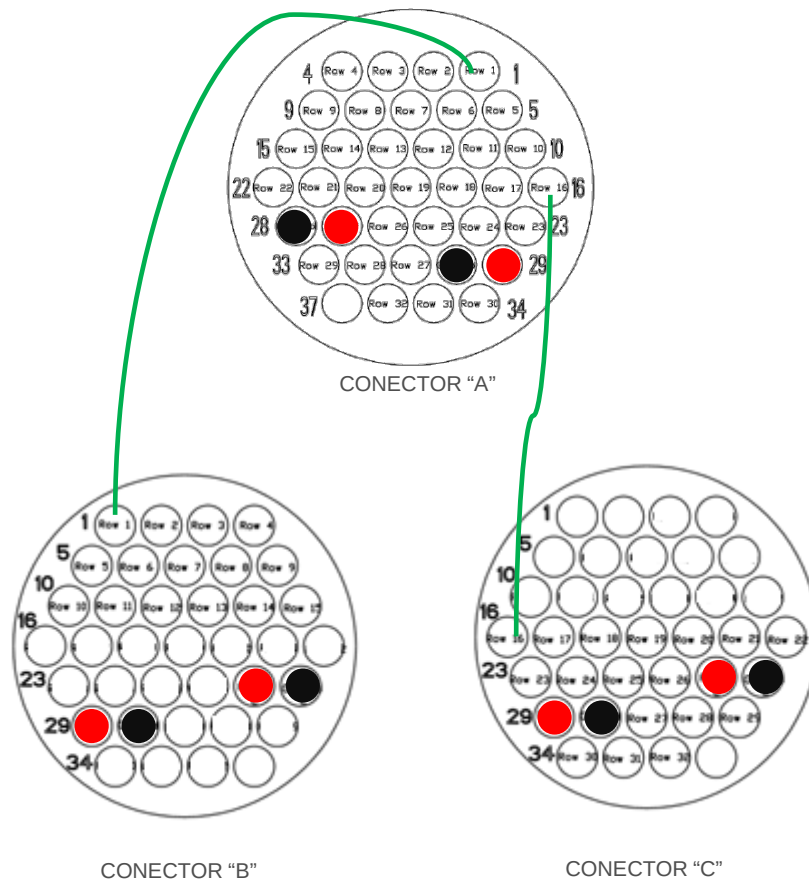

CONEXÕES					
DE	PARA	DE	PARA	DE	PARA
A1	B1	A16	C1	A31	C12
A2	B2	A17	C2	A32	C13
A3	B3	A18	C3	A33	C14
A4	B4	A19	C4	A34	C15
A5	B5	A20	C5		
A6	B6	A21	C6		
A7	B7	A22	C7		
A8	B8	A23	C8		
A9	B9	A24	C9		
A10	B10	A25	C10		
A11	B11	A26	C11		
A12	B12	A27	B27, C27		
A13	B13	A28	B28, C28		
A14	B14	A29	B29, C29		
A15	B15	A30	B30, C30		

Configuração Plantadeira Tandem

População 28,8 Baixo 16 28,3 Alto 2 29,2	Singulação 99,4% Baixo 2 99,1% Alto 5 99,9%	Falhas 0,4% Mult's 0,2% Vácuo L: 21,2 R: 20,3 Eixo Hexagonal Suspensão	Campo Acres 6,4 5,1 mph Mapa
Pressão de Solo Baixo 1 137 lbs Alto 15 163 lbs Margem 90 lbs Solo Contato 100%	Bom Espaçamento 94,6% Baixo 4 92,9% Alto 8 95,5%	Bom Percurso 97% Perda/Acre \$4,93 RowFlow Índice var Faixa	Modo Demo Configuração
 Singulação Demo Field		Visualização de Traço	

Configuração da plantadeira				Home
Fabricante da Plantadeira		Linhas	Espaçamento	Inserir
John Deere		16	30,0 pol.	
Linhas ativas	Tipo de Dosador	Tipo de Unidade	Sistema de Força de Levantamento	
Todos	Vac	Hydraulic	Airbags PP	Configuração de GPS
Espaço Efetivo entre Linhas Usado para cálculos de população		Largura Efetiva da Plantadeira Usado para contadores de acres		Back
30,0 pol.		40,0 pé		
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16				

Instalação e Configuração				Home
Plantadeira	Sistemas	Crops	Diagnóstico	Dados
Plantadeira Linhas 16 Ativo Todos Espaçamento 30 pol. Largura 40,0 pés		Campo Nome Demo Field Acres plantados 7,1 de 0,0		Versão 2015.1 Mar 16 2015 ↑ ↓ ← Back
População P1 32,000 P2 32,000 P3 35,000 P4 0 P5 0 P6 0 P7 0 P8 0		Soybeans Variedades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16		

Configuração da plantadeira			Home
Fabricante da Plantadeira			Inserir
CNH	John Deere	Grandes Planícies	
Kinze	White 6000, 8000	White 9000	
Personalizado			↑ ↓ ← Back

Configuração Plantadeira Tandem

- Exemplo: Tandem 12+12

Configuração da plantadeira				Home
Número de Linhas da Plantadeira				Inserir ↑ ↓ ← Back
24				
7	8	9	Back	
4	5	6	-	
1	2	3	00	
0		.	000	

Configuração da plantadeira				Home
Fabricante da Plantadeira		Linhas	Espaçamento	Inserir
Personalizado		16	30,0 pol.	
Linhas ativas	Tipo de Dosador	Tipo de Unidade	Sistema de Força de Levantamento	Configuração de GPS
Todos	Vac	Hydraulic	Airbags PP	
Espaço Efetivo entre Linhas Usado para cálculos de população		Largura Efetiva da Plantadeira Usado para contadores de acres		
30,0 pol.		40,0 pé		
				← Back

Configuração da plantadeira		Home
Linha 1	SC1, Pin 1	Inserir
Linha 2	SC1, Pin 2	
Linha 3	SC1, Pin 3	↑
Linha 4	SC1, Pin 4	
Linha 5	SC1, Pin 5	↓
Linha 6	SC1, Pin 6	
Linha 7	SC1, Pin 7	← Back
Linha 8	SC1, Pin 8	
Linha 9	SC1, Pin 9	

Configuração Plantadeira Tandem

Configuração da plantadeira		Home
Linha 8	SC1, Pin 8	Inserir
Linha 9	SC1, Pin 9	
Linha 10	SC1, Pin 10	↑
Linha 11	SC1, Pin 11	
Linha 12	SC1, Pin 12	↓
Linha 13	SC1, Pin 13	
Linha 14	SC1, Pin 14	←
Linha 15	SC1, Pin 15	
Linha 16	SC1, Pin 16	Back

Configuração da plantadeira		Home		
Pino do Smart Connector (1 a 32)		Inserir		
16				
7	8	9	Back	↑
4	5	6	-	
1	2	3	00	↓
0	.	000		
				←
				Back

Configuração da plantadeira		Home		
Smart Connector (1 ou 2)		Inserir		
1				
7	8	9	Back	↑
4	5	6	-	
1	2	3	00	↓
0	.	000		
				←
				Back

Configuração Plantadeira Tandem

Configuração da plantadeira		Home
Linha 10	SC1, Pin 10	Inserir
Linha 11	SC1, Pin 11	
Linha 12	SC1, Pin 12	
Linha 13	SC1, Pin 16	↑
Linha 14	SC1, Pin 14	↓
Linha 15	SC1, Pin 15	← Back
Linha 16	SC1, Pin 16	
Linha 17	SC1, Pin 17	
Linha 18	SC1, Pin 18	

Configuração da plantadeira		Home		
Pino do Smart Connector (1 a 32)		Inserir		
17				
7	8	9	Back	↑
4	5	6	-	
1	2	3	00	
0	.	000		↓
				← Back

Configuração da plantadeira		Home		
Smart Connector (1 ou 2)		Inserir		
1				
7	8	9	Back	↑
4	5	6	-	
1	2	3	00	
0	.	000		↓
				← Back

Configuração Plantadeira Tandem

... (continuar a sequência até a linha 24)

Configuração da plantadeira				Home
Smart Connector (1 ou 2)				
1				Inserir
7	8	9	Back	↑
4	5	6	-	↓
1	2	3	00	←
0	.	000		Back

Configuração da plantadeira		Home
Linha 18	SC1, Pin 21	
Linha 19	SC1, Pin 22	Inserir
Linha 20	SC1, Pin 23	
Linha 21	SC1, Pin 24	↑
Linha 22	SC1, Pin 25	
Linha 23	SC1, Pin 26	↓
Linha 24	SC1, Pin 24	←
		Back

Configuração da plantadeira				Home
Pino do Smart Connector (1 a 32)				
27				Inserir
7	8	9	Back	↑
4	5	6	-	↓
1	2	3	00	←
0	.	000		Back

Configuração Plantadeira Tandem

Configuração da plantadeira		Home
Linha 18	SC1, Pin 21	Inserir
Linha 19	SC1, Pin 22	
Linha 20	SC1, Pin 23	
Linha 21	SC1, Pin 24	
Linha 22	SC1, Pin 25	↑
Linha 23	SC1, Pin 26	↓
Linha 24	SC1, Pin 27	← Back


- Para outras configurações de tandem (ex: 10+10, 13+13, etc), o mesmo procedimento deve ser executado, considerando que a 1ª linha do lado direito do tandem deverá ser configuração como Pino 16 no monitor, a 2ª linha do lado direito será o Pino 17 e assim por diante.
- Para 15+15 não é necessário realizar o procedimento. Automaticamente as linhas estarão configuradas.

Configuração Plantadeira Tandem

Para confirmar se a configuração inserida está correta, você pode checar a contagem de sementes na página diagnóstico:

-Solte algumas sementes através dos tubos de semente um a um e verifique se o monitor identifica a linha corretamente.

(* avalie apenas a correspondência das linhas, pois uma vez que os sensores não estão calibrados pode haver variação na contagem das sementes)

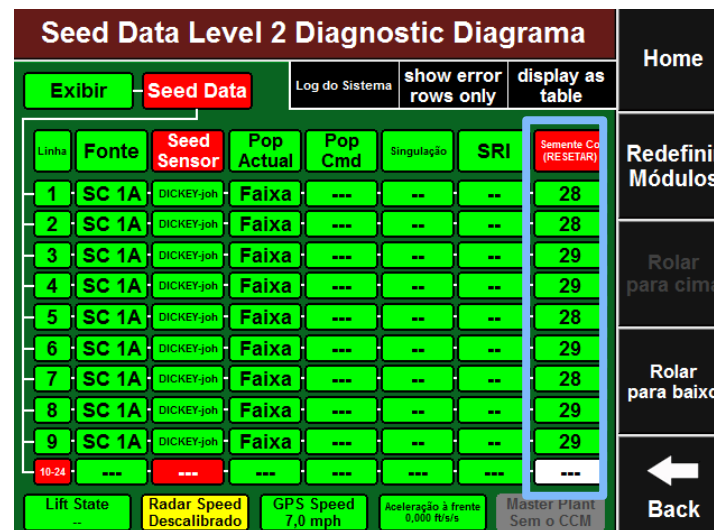

Configuração Plantadeira Tandem

[illegible]

Configuração Plantadeira Tandem

																																Alternativo (Não é necessário configurar pinagem)
																																706020